PREMIER®

*MANUAL DE INSTRUCCIONES*
*WAFLERA*
**ED-3219**

## *ESTIMADO CLIENTE*

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***



## *ÍNDICE*

**INTRODUCCIÓN** ..... 1
**DESCRIPCIÓN** ..... 2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ..... 2
**INSTRUCCIONES DE USO** ..... 2
**CUIDADO Y MANTENIMIENTO** ..... 3
**DIAGRAMA DE CIRCUITOS** ..... 3

**PRECAUCIÓN**

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

## *LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER*

| | |
|---|---|
| **Venezuela:** | 0800 – ELECTRIC (353-2874) |
| **Colombia:** | 01-900-331-PEJC (7352) |
| **Panamá:** | 300-5185 |
| **Sitio Web:** | www.premiermundo.com |
| **E-mail:** | servicioalcliente@premiermundo.com |

**NOTA**
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## *INTRODUCCIÓN*

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su waflera, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarla.

## DESCRIPCIÓN

1. Placa de Calefacción
2. Carcasa
3. Manija Superior
4. Manija Inferior
5. Luces Piloto Roja y Verde
6. Enchufe




## ⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No toque las superficies calientes durante la operación. Coja la unidad sólo de las manijas.
- No sumerja ninguna parte de la waflera en agua u otros líquidos.
- Se requiera estricta supervisión si se utiliza la waflera cerca de niños.
- No deja la waflera desatendida cuando esté encendida.
- Desconecte el cable de poder cuando no esté usando la unidad.
- No utilice la waflera si observa que el cable o el enchufe están dañados de forma alguna.
- La waflera está diseñada sólo para uso doméstico en interiores.
- No permita que el cable de poder cuelgue por el borde del mostrador ni permita que toque superficies calientes.
- No coloque la waflera cerca de fuentes de calor como estufas y hornos.
- Para la limpieza, no utilice elementos abrasivos ni limpiadores cáusticos ya que pueden dañar el acabado de la unidad.
- Cuando utilice la waflera, permita que exista alrededor suficiente espacio para mantener una buena circulación del aire.
- Desconecte la unidad al terminar de usarla y permita que se enfríe por completo antes de guardarla.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación y personal de servicio técnico autorizado.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de usar la unidad, limpie las placas de calefacción con una prenda húmeda suave o una esponja y aplique un poquito de aceite. Evite que el agua entre a la unidad.
2. Conecte la unidad al tomacorriente. La luz piloto roja se encenderá.
3. Cierre la tapa.
4. Precaliente la unidad hasta que la luz piloto roja se haya apagado (cerca de 5 minutos después) y la luz piloto verde se encienda.
5. Abra la unidad y agregue la masa de wafles sobre las rejillas. Para mejores resultados, agregue la masa de forma circular alrededor del borde de la waflera. Es normal que se salga un poco de masa por los bordes. Si se sale demasiado, use menos cantidad de masa.

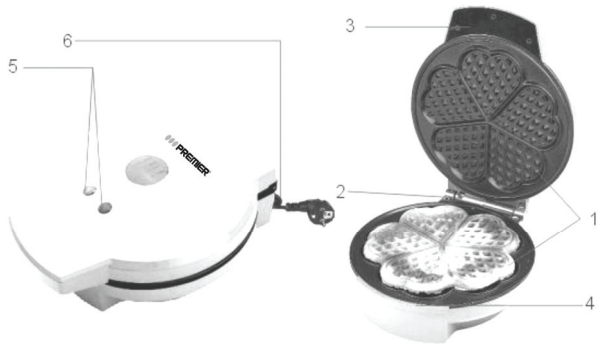



6. La tapa se levantará un poco cuando los wafles comiencen a cocerse. No abra la tapa hasta que el vapor esté saliendo. La mayoría de las recetas de wafles están listas en3 minutos.
7. Cuando los wafles estén listos, retire con un tenedor de madera o piezas similares.

***Nota***
*La luz verde puede apagarse y encenderse mientras se cocina. Esto indica que el termostato está manteniendo la unidad a la temperatura correcta.*

***Nota***
*La primera vez que utilice la waflera es probable que salga un poco de humo debido a que los componentes se calientan por vez primera. Esto es normal y no constituye ningún daño.*

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desconecte la unidad y permita que se enfríe antes de comenzar.
- Limpie las rejillas de wafle con una prenda o esponja húmeda suave con jabón. No sumerja la unidad en el agua. Enjuague y seque por completo.
- Para retirar las partes de comida, utilice un cepillo de nylon o un limpiador no-abrasivo. Los utensilios de metal y los limpiadores abrasivos dañan el recubrimiento antiadherente.
- Guarde en posición cerrada. La unidad se queda parada para un fácil almacenamiento. Utilice la envoltura inferior para asegurar el cable de poder.

## DIAGRAMA DE CIRCUITOS

**Voltaje:** AC 110V/60Hz
**Potencia:** 850 Vatios